


Systemuppbyggnad lera: Smartax – Reclay-system

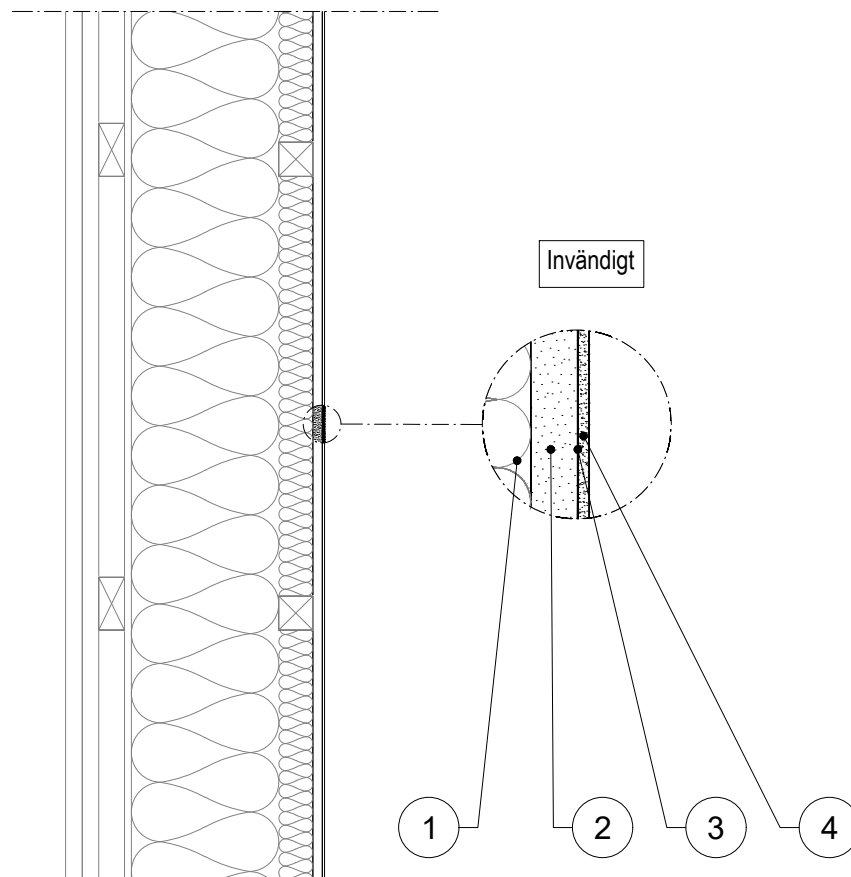

1. Väggstomme
2. Smartax fibergips
3. Obehandlad duk + lim
4. UKU Lerytputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0.5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemuppbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår cellulosa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE


1. Väggsomme
2. Smartax fibergips enligt Smartax monteringsanvisningar. Fiberduken limmas mot gipsskivorna
3. Finputsen appliceras i två skikt om cirka 1-2 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att våta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras
4. Top-coat med cellulosa alternativt vax

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Smartax - Reclay-system - tak:

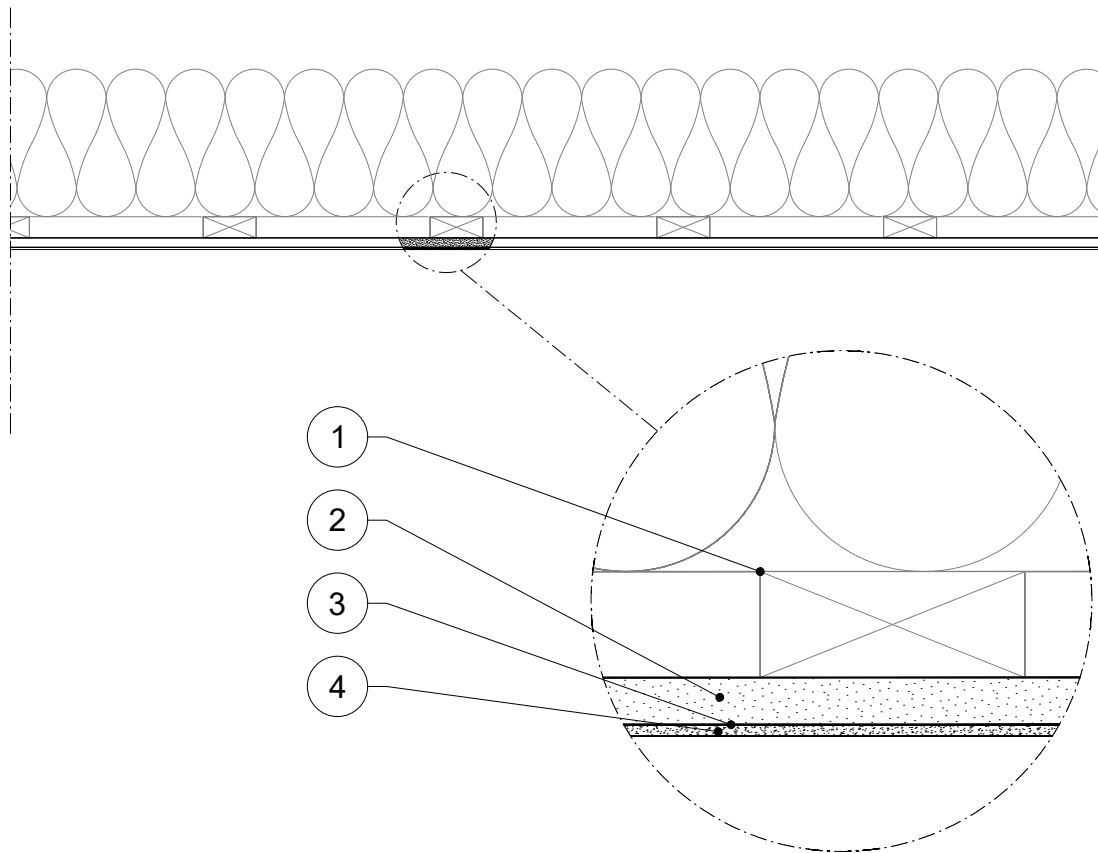

1. Takstomme
2. Smartax fibergips
3. Obehandlad duk + lim
4. UKU Lerytputs, se lista för ytputs

UKU Ytputs (lerputs)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemuppbyggnader


För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputs med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE

1. Takstomme, gles c-c max 300mm
2. Smartax fibergips enligt Smartax monteringsanvisningar
3. Fiberduken limmas mot gipsskivorna
4. Finputsen appliceras i två skikt om cirka 1-2 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att våta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras

För att minska risk för sprickbildning mellan tak lerputs på vägg bör friskärning utföras

Gipsskivor & lerputs - vägg:

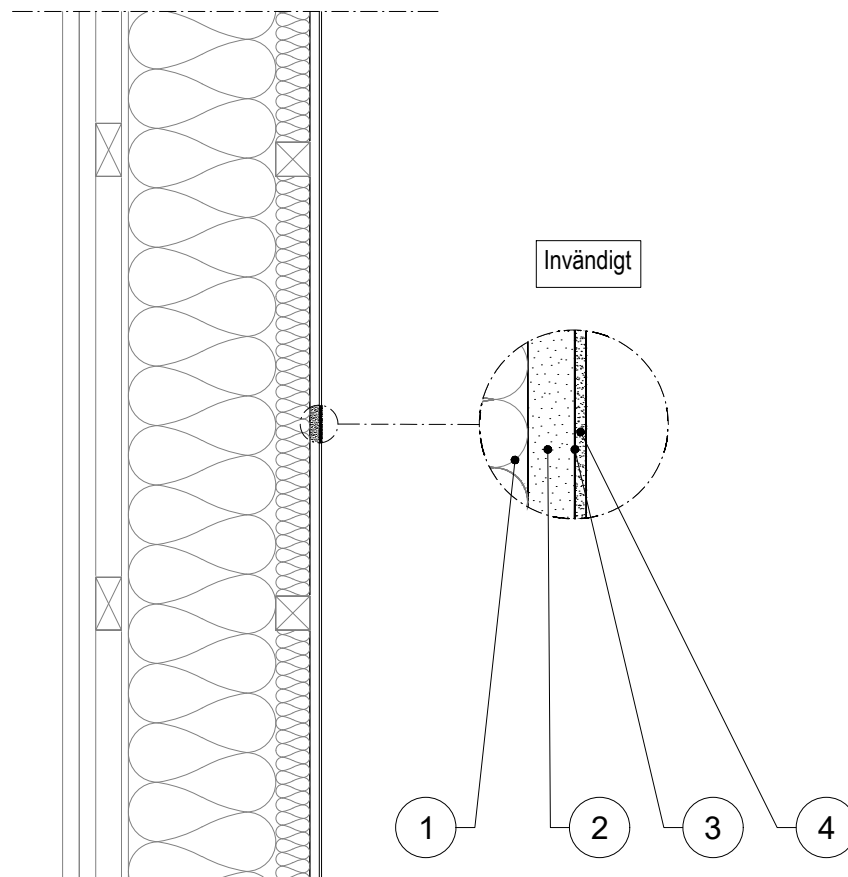

1. Väggsomme
2. Gipsskiva minst skarvnätad, samt spacklad med putty och skrapad
3. Primer
4. UKU Leryputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemupbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE


1. Väggsomme
2. Gipsskivorna skruvas c-c cirka 200 mm längs kanterna och 300 mm i mitten av skivorna. Skarvarna nätas, spacklas med putty och skrapas
3. Primer appliceras på gipsskivorna. Gripprimer om puts, slätprimer om färg
4. Finputsen appliceras i två skikt om cirka 1-2 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att vata ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Alternativt kan gipsytan bestrykas med lerbärg, använd då slätprimer istället för grip

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Gipsskivor & lerputs - tak:

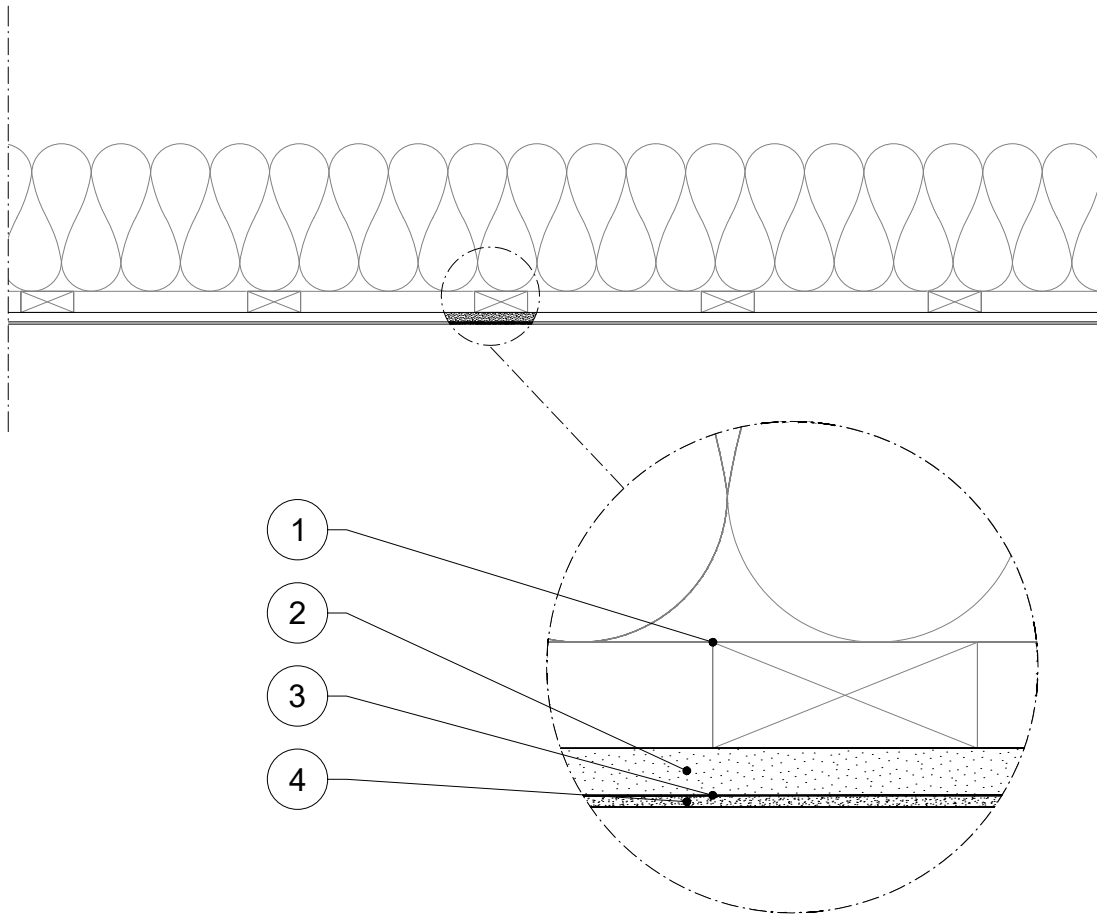

1. Takstomme
2. Gipskiva skarvnätad, samt spacklad med putty och skrapad
3. Primer grip alternativt obehandlad duk + lim
4. UKU Lerputs, se lista för ytputs

UKU Ytputs (lerputs)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemuppbyggnader


För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputs med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE

1. Takstomme, gles c-c max 300mm
2. Gipsskivorna skruvas c-c cirka 200 mm längs kanterna och 300 mm i mitten av skivorna. Skarvarna nätas, spacklas med putty och skrapas
3. Primer med sand för ökad vidhäftning alternativt limmas fiberduk mot gipsskivorna
4. Finputsen appliceras i två skikt om cirka 1-2 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klibbfritt när nästa lager appliceras. Det går även att vata ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Alternativt kan gipsytan bestrykas med lerfärg, använd då slätprimer istället för grip

För att minska risk för sprickbildning mellan tak lerputs på vägg bör friskärning utföras

KL-trä med vassmatta:

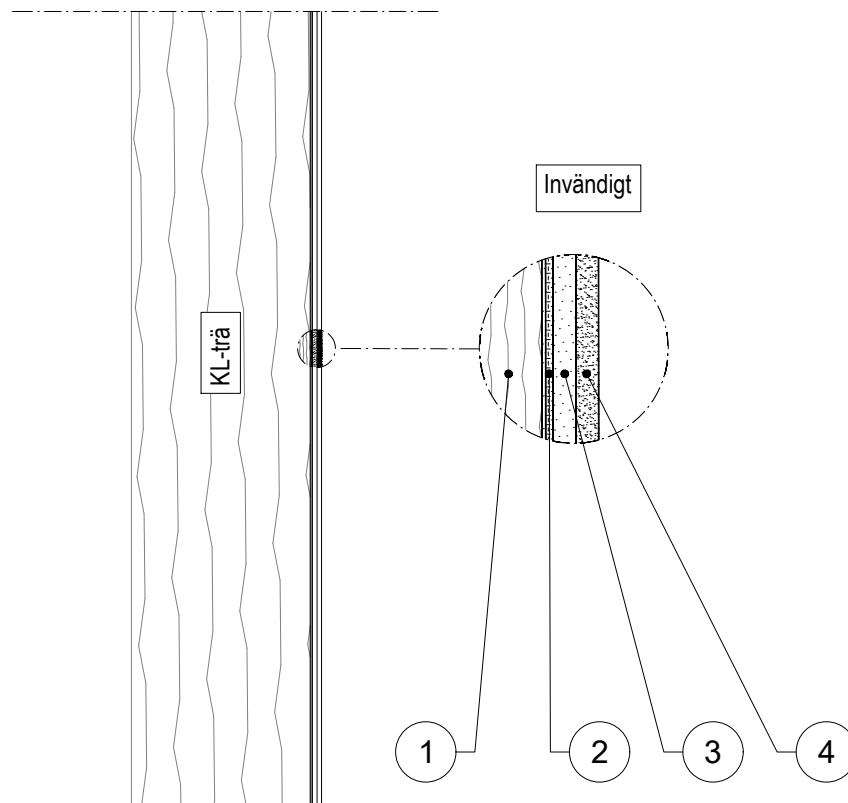

1. KL-trä
2. Vassmatta
3. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber eller jute
4. UKU Lerytputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager
 -Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager
 -Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemupbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE


1. KL-trä
2. Vassmatta fästs till KL-trä med 4st skruv med bricka per kvm, samt 10 mm galvaniserad häftklammer i den mån som krävs för att få ett bra underlag för utstockningsbruket. Montageskruv trä 4,5x32 (C4) + isolerbricka 40mm (C4)
3. Utstockning: utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på vassmattan så att bruket även kommer in mellan och under vassstråna och får god kontakt med ytan bakom. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute.
4. Låt utstockningsbruket torka, finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att väta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Valbart Marmorino som ytfinish. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

För att minska risk för sprickbildning på grund av stormrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Plywood/OSB med lerskiva & lerputs:

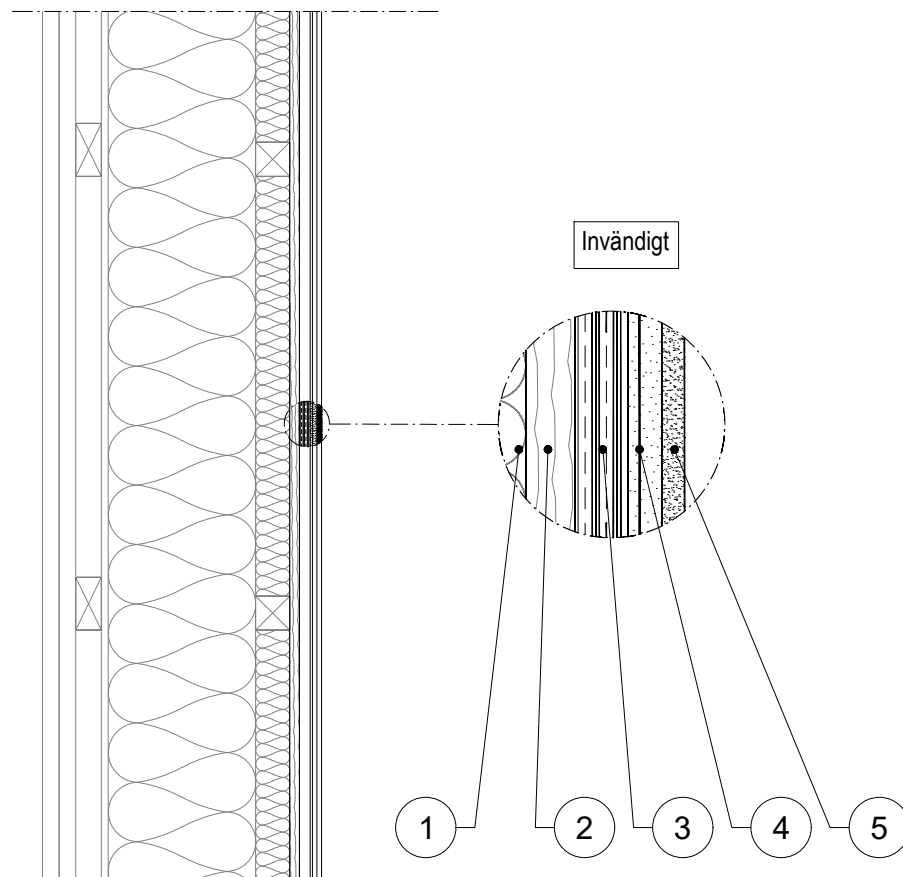

1. Väggstomme
2. Plywood/OSB
3. Lerskiva 10/14
4. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber/jute minst över skivskarvar
5. UKU Leryputs, se lista för ytputs

UKU Ytputs (lerputs)

-Ler Marmorino 0-0.5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemupbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår cellululosa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputs med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE


1. Väggstomme, c-c max 600mm
2. Plywood/OSB skruvas till stomme
3. Lerskiva 10/14 skruvas c-c cirka 200 mm längs kanterna och 300 mm i mitten av skivorna med skruv med bred skalle.
4. Utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute, minst över skivskarvar.
5. Låt utstockningsbruket torka. Finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klibbfritt när nästa lager appliceras. Det går även att våta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Valbart Marmorina som ytfinish. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Lerskiva & lerputs - tak:

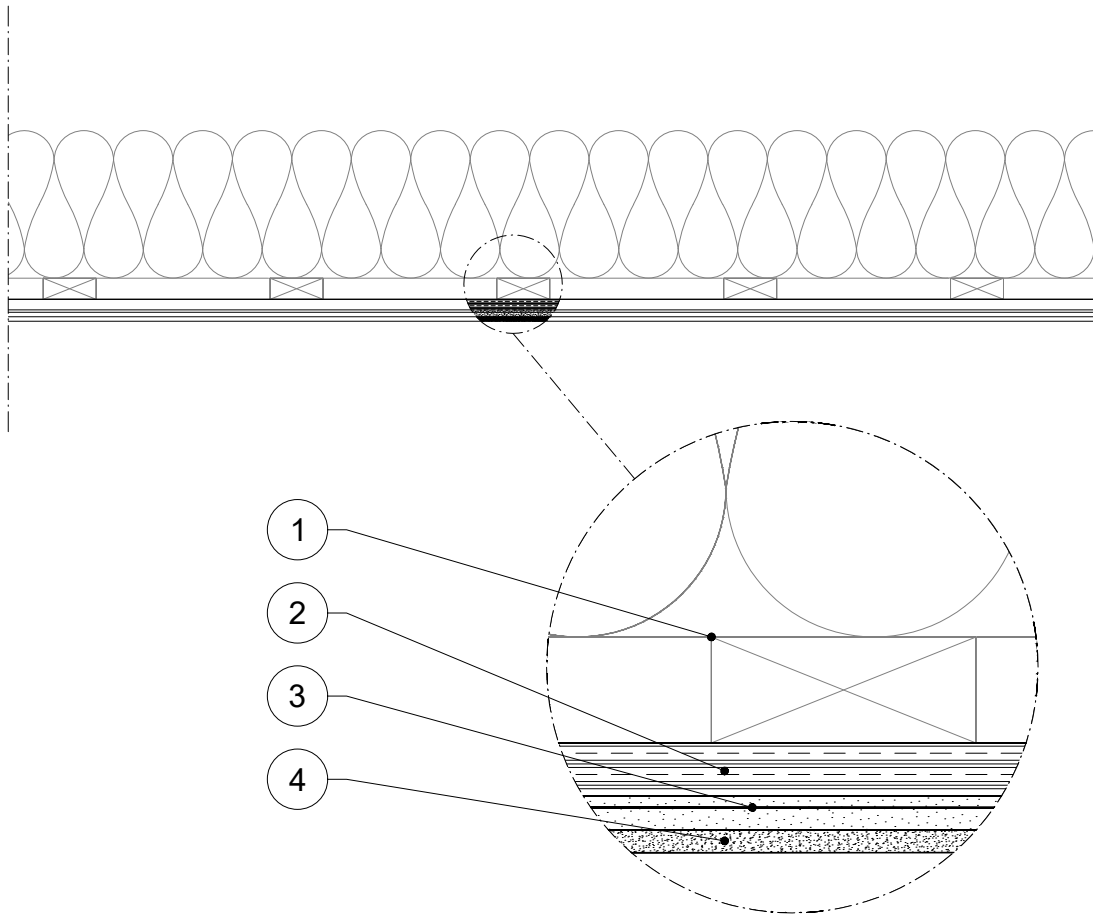

1. Takstomme, gles c-c max 300mm
2. Lerskiva 14
3. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber/jute minst över skivskarvar
4. UKU Lerytputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemuppbyggnader


För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår cellululosa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE

1. Takstomme, gles c-c max 300mm
2. Lerskiva 14 skruvas c-c cirka 200 mm längs kanterna och 300 mm i mitten av skivorna med skruv med bred skalle
3. Utstockningsbruk påförs i två påslag med 6-8 mm per påslag. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute, minst över skivskarvar.
4. Låt utstockningsbruket torka, finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klibbfritt när nästa lager appliceras. Det går även att väta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

För att minska risk för sprickbildning mellan tak lerputs på vägg bör friskärning utföras

Plywood/OSB och lerputs:

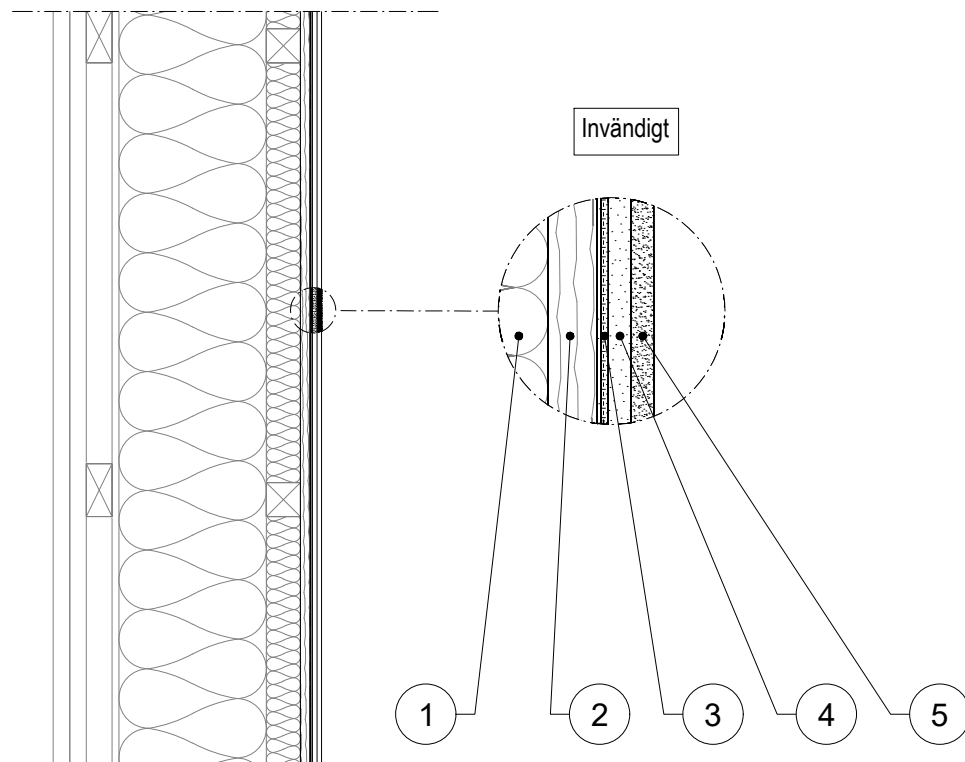

1. Väggstomme
2. Plywood/OSB
3. Vassmatta
4. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber eller jute
5. UKU Lerytputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemuppgångar

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår cellulosa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE


1. Väggstomme, c-c max 600mm
2. Plywood/OSB skruvas till väggstomme
3. Vassmatta fästs till plywood/OSB med 4st skruv med bricka per kvm, samt 10 mm galvaniserad häftklammer i den mån som krävs för att få ett bra underlag för utstockningsbruket. Montageskruv trä 4,5x32 (C4) + isolerbricka 40mm (C4)
4. Utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på vassmattan så att bruket även kommer in mellan och under vassstråna och får god kontakt med ytan bakom. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute.
5. Låt utstockningsbruket torka, finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att väta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Valbart Marmorino som ytfinish. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Lerskiva 22 mm & lerputs - vägg:

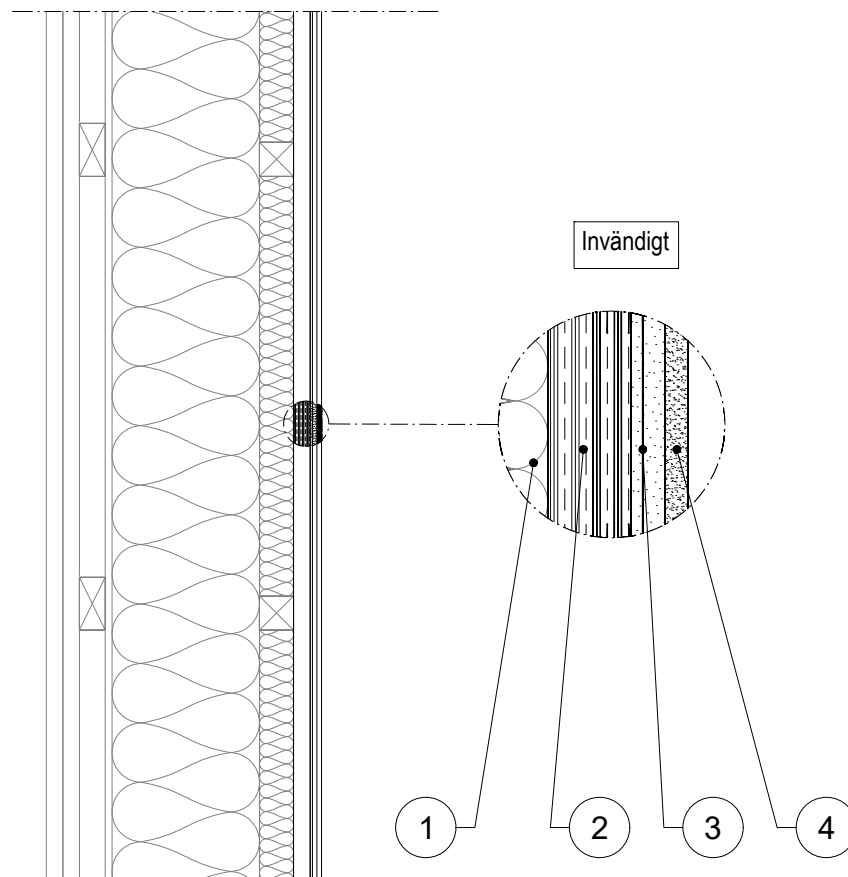

1. Väggstomme
2. Lerskiva 22
3. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber eller jute
4. UKU Leryputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputs)

-Ler Marmorino 0-0.5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemupbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE

1. Väggsomme, c-c max 600mm
2. Lerskiva 22 skruvas c-c cirka 200 mm längs kanterna och 300 mm i mitten av skivorna med skruv med bred skalle
3. Armeringsnät, glasfiber/jute monteras i utstockningsbruk. Minst över skivskarvar
4. Utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute.


Låt utstockningsbruket torka, finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klibbfritt när nästa lager appliceras. Det går även att veta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Valbart Marmorino som ytfinish. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Tegelmur (*) med lerputs:

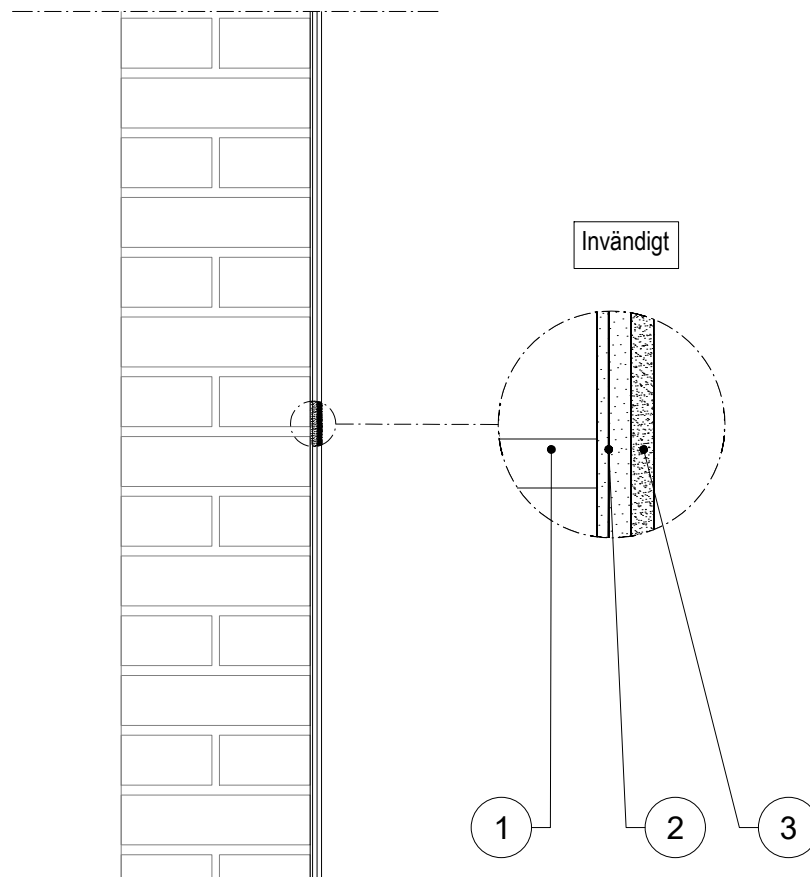

1. Murverk
2. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber eller jute
3. UKU Leryputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemupbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE


1. Mur
2. Utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Om rörelse i väggen monteras armeringsnät av glasfiber eller jute efter första påslaget.
3. Låt utstockningsbruket torka, finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att väta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Valbart Marmorino som ytfinish. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Timmerstomme med lerputs:

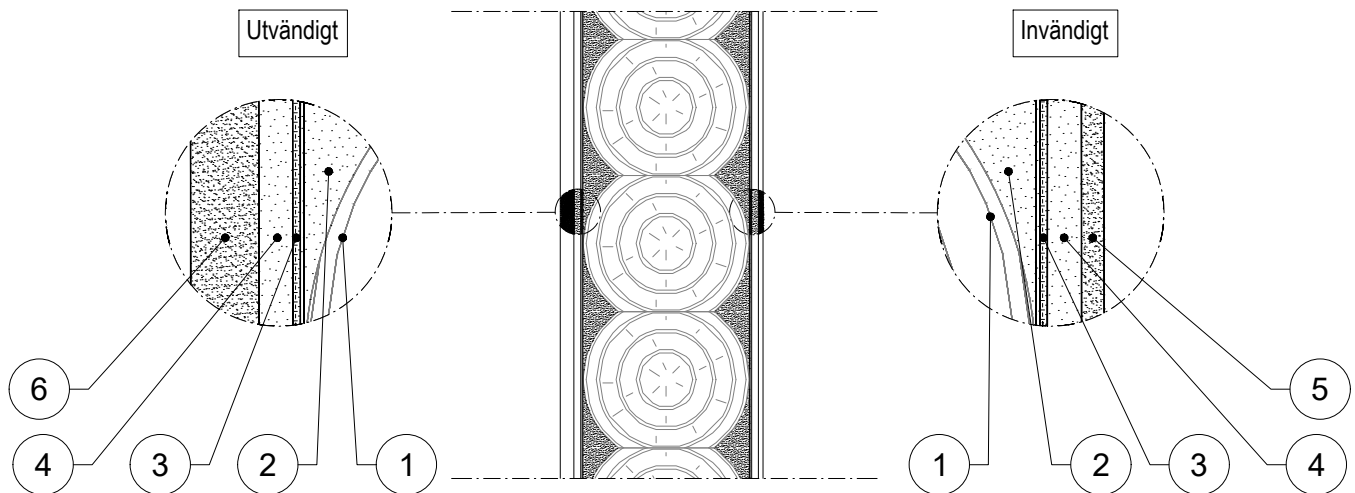

1. Timmerstomme
2. Såtar fylls med utstockningsbruk
3. Vassmatta
4. Utstockningsbruk: Reclay 0-4 mm i två påslag med armeringsnät av glasfiber eller jute
5. UKU Leryputs, se lista för ytputs
6. Kalkputs

UKU Ytputs (lerputs)

-Ler Marmorino 0-0.5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager
 -Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager
 -Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemuppbbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår cellulosa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputs med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE

Invändigt:

1. Timmerstomme
2. Såtar fylls med utstockningsbruk, som måste torka helt innan utstockningsbruket appliceras för att undvika sprickbildning.
3. Vassmatta fästs till timmerstomme med 4st skruv med bricka per kvm, samt 10 mm galvaniserad häftklammer i den mån som krävs för att få ett bra underlag för utstockningsbruket. Montageskruv trä 4,5x32 (C4) + isolerbricka 40mm (C4)
4. Utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på vassmattan så att bruket även kommer in mellan och under vasstråna och får god kontakt med ytan bakom. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute.
5. Låt utstockningsbruket torka, finputs appliceras i två skikt om cirka 2-3 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klibbfritt när nästa lager appliceras. Det går även att våta ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Vill man applicera finare ytputs än 0-1 mm, typ Marmorino eller lerbärg, rekommenderas först ett lager Ler-Putty som övergång mellan 0-4 och finare ytputs, alternativt tre lager Marmorino. Det går även att använda Ler-Putty som ytputs

Utvändigt: Vädskyddas från sol, låga temperaturer och nederbörd


1. Timmerstomme
2. Såtar fylls med utstockningsbruk
3. Vassmatta fästs till timmerstomme med 4st rostfri skruv med bricka per kvm, samt 10 mm galvaniserad häftklammer i den mån som krävs för att få ett bra underlag för utstockningsbruket
4. Utstockningsbruk slås/stockas/sprutas på vassmattan så att bruket även kommer in mellan och under vasstråna och får god kontakt med ytan bakom. Utstockningsbruket påförs i två påslag med 6-12 mm per påslag totalt max. 22 mm. Efter första påslaget monteras armeringsnät av glasfiber eller jute.
6. Låt utstockningsbruket torka, kalkputs slås/stockas/sprutas på i två skikt cirka 9 mm vardera

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser kan följande åtgärder vidtas:

Vid ytterhörn viks putsnät runt hörnet som förstärkning.

Vid innerhörn är friskärning den säkraste metoden för att kontrollera sprickbildning, alternativt kan putsnät vikas och placeras i hörnet som förstärkning.

Betong med lerputs:

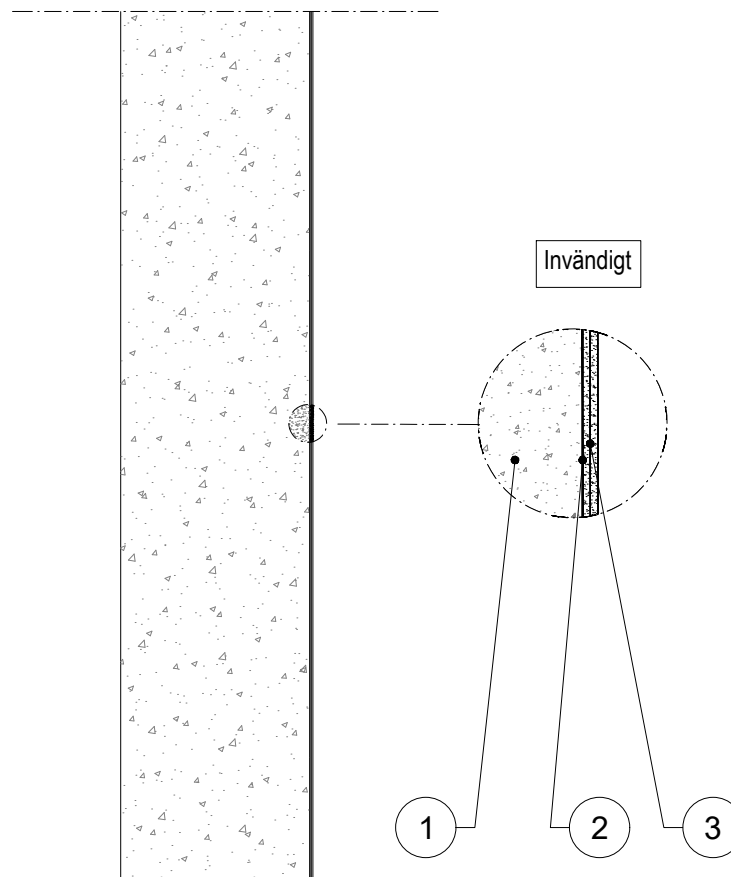

1. Väggsomme
2. Primer
3. UKU Lerytputs, se lista för ytputs

UKU Ytputser (lerputser)

-Ler Marmorino 0-0,5 mm; 1-1,5mm/skikt, ca: 0,8 kg/kvm/lager

-Finlerputs Deco 0-1 mm; 1-3mm/skikt, ca: 3,5 kg/kvm/lager

-Finlerputs Putty 0-0,5 mm; 1-2mm/skikt, ca 1,6 kg/kvm/lager. Ler-Putty kan användas som ytputs på samtliga systemupbyggnader

För extra ytskydd på lerputserna ovan rekommenderar vi vår celloulusa-baserade topcoat alternativt vax. För ökad nötningsstyrka men med stor del av diffusionsegenskaperna kvar kan även vattenglas användas som topcoat. Vid behov av ytterligare nötningsstyrka kan UKU Ytputser med kalk användas

RÅD OCH ANVISNING UTFÖRANDE

1. Säkerställ att betongväggen har god vidhäftning och inte har någon form av dispersion (formolja eller liknande) på ytan. Finns dispersion på betongens yta eller om ytan är exceptionellt slät/blank rekommenderas att blåstra ytan. Ytan skall vara dammfri
2. För ökad vidhäftning påföres Auro Primer på betongytan. Slät primer för lerbärg och Grip primer för lerputser.
3. Finputsen appliceras i två skikt om cirka 1-2 mm vardera, vått-i-fuktigt, underlaget klubbfrött när nästa lager appliceras. Det går även att vata ytan om den är för torr när lager nummer två skall appliceras. Alternativt kan gipsytan bestyrkas med lerbärg, använd då slätprimer istället för grip

För att minska risk för sprickbildning på grund av stomrörelser vidtas följande åtgärder:

Rörelsefogar i lerputs placeras där betong har rörelsefog och/eller där rörelser mellan betongelement kan befaras.